



# 安装单片进给器

此章节讲述了如何用单片进给器进行打印。请按下述步骤操作。

- (1) 将支脚向上拉起，打开标牌进给支架。


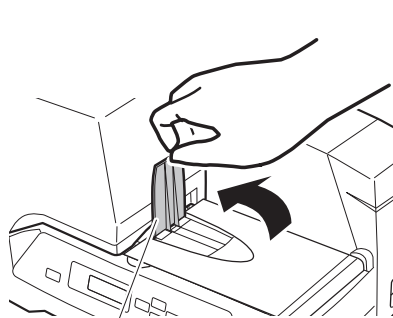


支脚

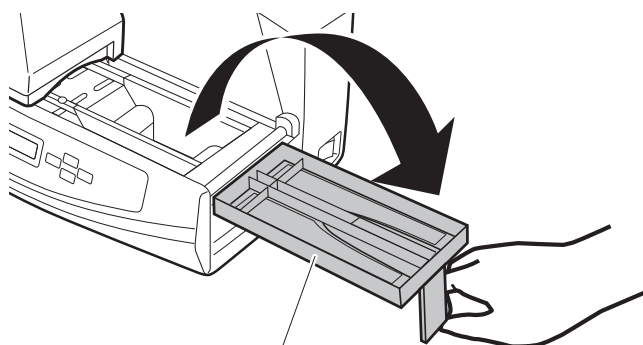

标牌进给支架

请将铭牌导板拉出。不用时，请放回原位。

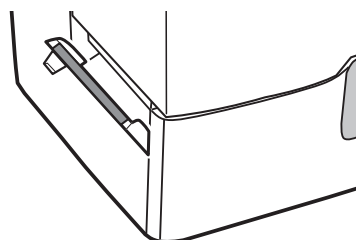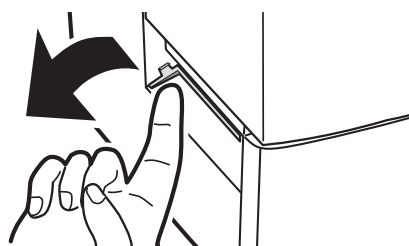

- (2) 请确认操作面板的显示器中显示“铭牌”。

可以打印

黑色

铭牌




参考 请阅读“4.1便捷功能” P. 78。



## 注意

- 通过“选择打印耗材”选择了“标签”时（显示器中显示“标签”），请不要进给单片进给器。否则有可能导致清洁辊损坏。
- 选择了“标签”时，请从脱机状态菜单中，通过“选择打印耗材”，选择“铭牌”。

- (3) 将单片进给器安放在进给台的中央，并向进给口插入，直到铭牌前端稍微抵住清洁刷。

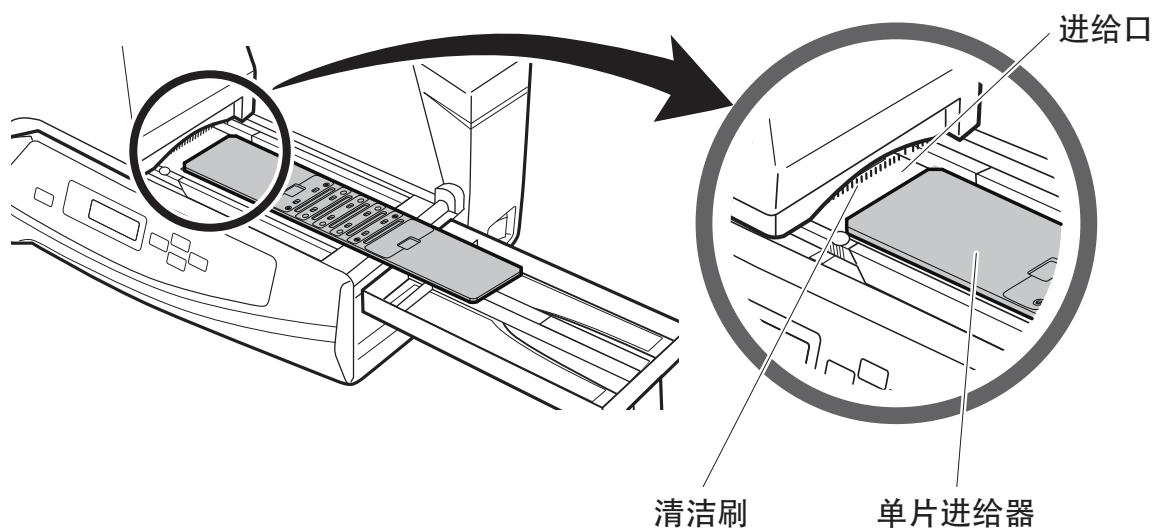

## 注意


- 将单片进给器的前端插入到进给口中时，请不要插得太深。如果插得太深，将会显示“去掉打印耗材，并且请再一次设置”的信息。这种情况下，请取出单片进给器，并再次插入。  
另外，单片进给器被传送到打印机内部，并发出了“滴”的声音，表示被卡紧了时，按下<sup>取消</sup>键便能解除卡紧。请解除卡紧，将单片进给器取出，并再次插入。
- 请不要从送出侧插入单片进给器。
- 当单片进给器上附着了杂质或油污等（含手部皮脂）时，将导致打印效果不清晰，还会发生打印不良，敬请注意。

(4) 握住宽度导轨的导轨部分（固定螺丝附近），将宽度导轨与单片进给器宽度对齐。



提示


根据握住宽度导轨的位置，有时会发生宽度导轨无法顺畅移动的情况。请握住导轨部分，将其与单片进给器宽度对齐。

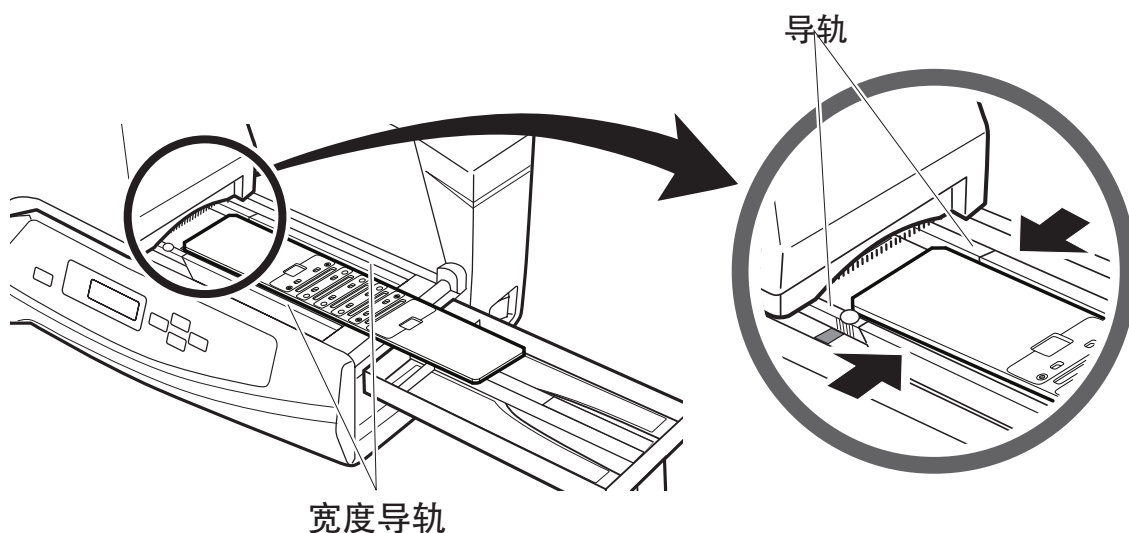

注意

- 若宽度导轨过窄，或宽度导轨与单片进给器之间有间隙，则无法笔直地进给单片进给器。请移动宽度导轨，使其轻轻地抵住单片进给器。
- 粘着在宽度导轨上的黏胶有时会导致打印耗材传送不良。若发现宽度导轨上有黏胶污渍时，请将棉布用水浸湿并用力拧干后，擦掉污渍。  
关于详细内容，请阅读“4.4日常清洁”P.94。


(5) 将固定螺丝拧紧，将宽度导轨固定。

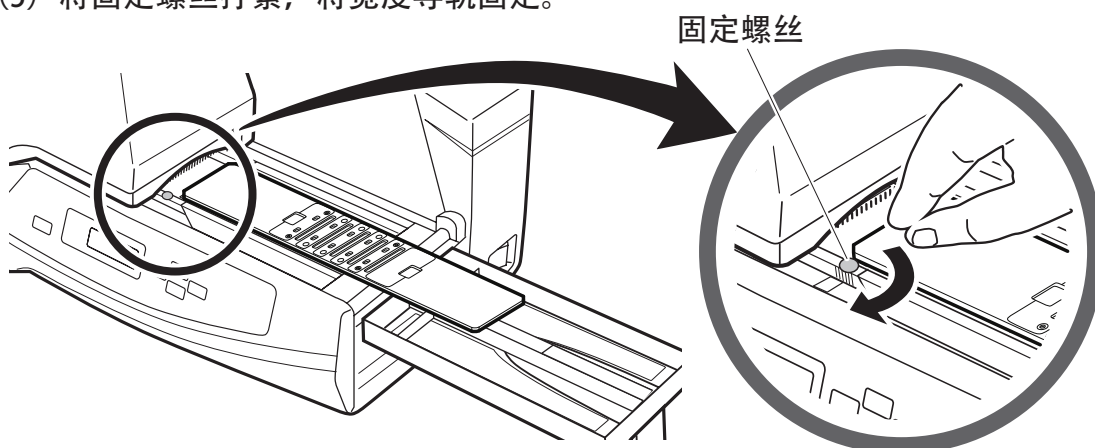

注意


- 拧紧螺丝时，请注意不要拧得过紧。另外，松开螺丝时，松开到宽度导轨可以移动即可。请不要放松，否则将有可能导致螺丝损坏，敬请注意。

(6) 把打印耗材放入到单片进给器。

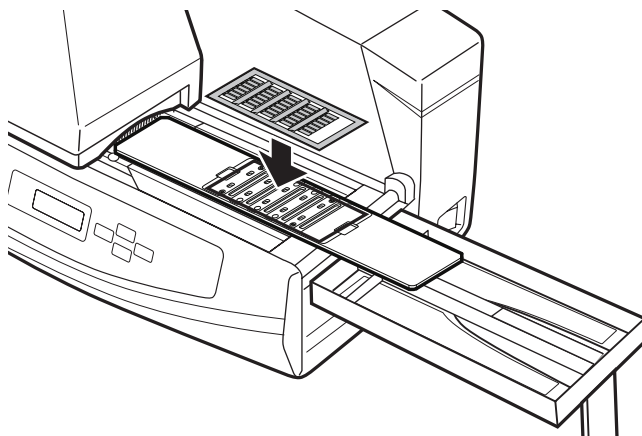

(7) 把单片进给器插入到进给口中，直到发出“滴”的声音。

进给口

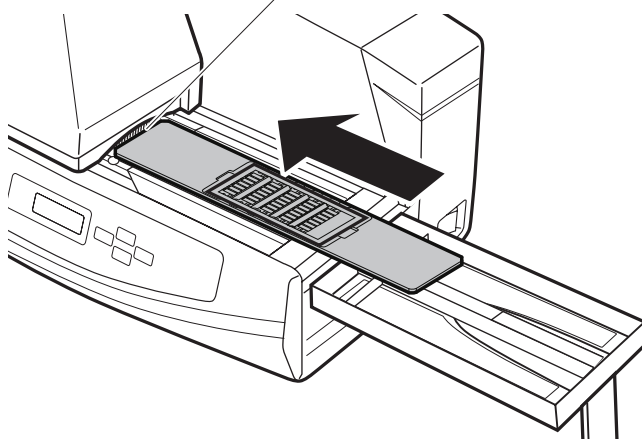

提示

打印时，将执行电脑中的打印机驱动程序的打印设置。

- 给纸打印：[单片进给器]
- 打印耗材：[端子牌]



参考

请阅读“3.4”打印机驱动程序的使用方法P. 64。



提示

当用单片进给器打印两张或两张以上的铭牌时，当第一张打印完成并被送出，单片进给器回到初始进给位置后，再装载下一张。并按 **确定** 键进行后续进给打印。